


# CONEXIONADO GENERAL CP-5300 V1.1R6

05-08-2021

## SEGUIDOR AMPEROMETRICO

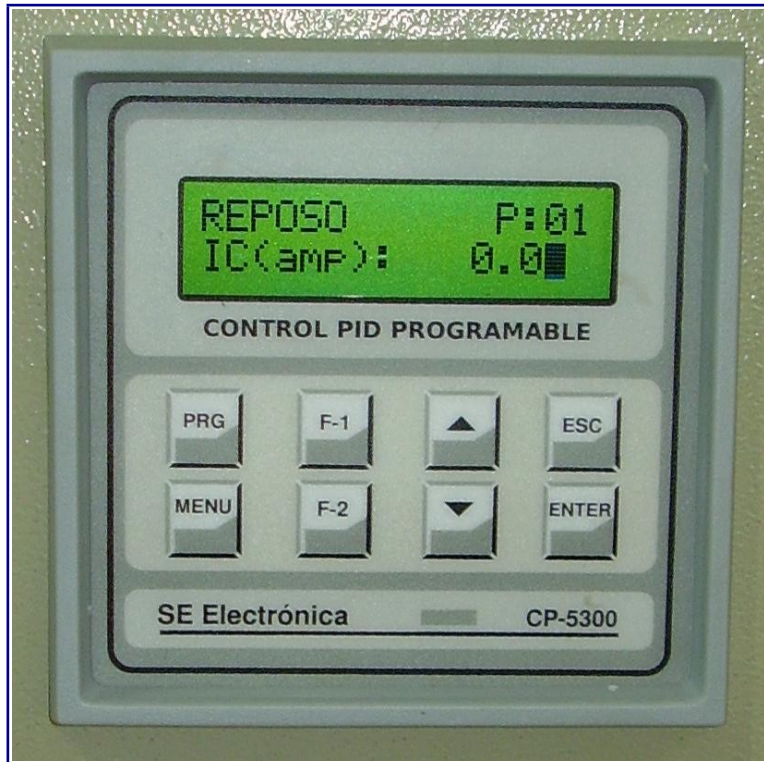

**SE Electrónica S.A.**

Corrientes 853 Rafaela Sta Fe

TE/FAX (03492) 504910 / 505720

Email : [seelectronica@wilnet.com.ar](mailto:seelectronica@wilnet.com.ar)


Web: [www.seelectronica.com.ar](http://www.seelectronica.com.ar)

## CP-5300 BORNERA DE CONEXIONES

| BORNERA INFERIOR | CONEXION | COMENTARIO                                           |
|------------------|----------|------------------------------------------------------|
| 1                | GND      | Común salida 0-20mA.                                 |
| 2                | 0-20mA   | Salida señal 0-20mA / 4-20mA.                        |
| 3                | -HAB     | Entrada de habilitación controlador (Contacto seco). |
| 4                | +HAB     |                                                      |
| 5                | TI       | Entrada trafo intensidad motor molino rango 0 a 5A   |
| 6                | TI       |                                                      |
| 7                | RELAY    | Contacto salida N.A.<br>Control habilitado           |
| 8                | RELAY    |                                                      |
| 9                | 220VCA   | Alimentación.                                        |
| 10               | 220VCA   | Alimentación.                                        |




## CONEXIONADO CP-5300 A CONVERTIDOR DE FRECUENCIA ALIMENTADOR

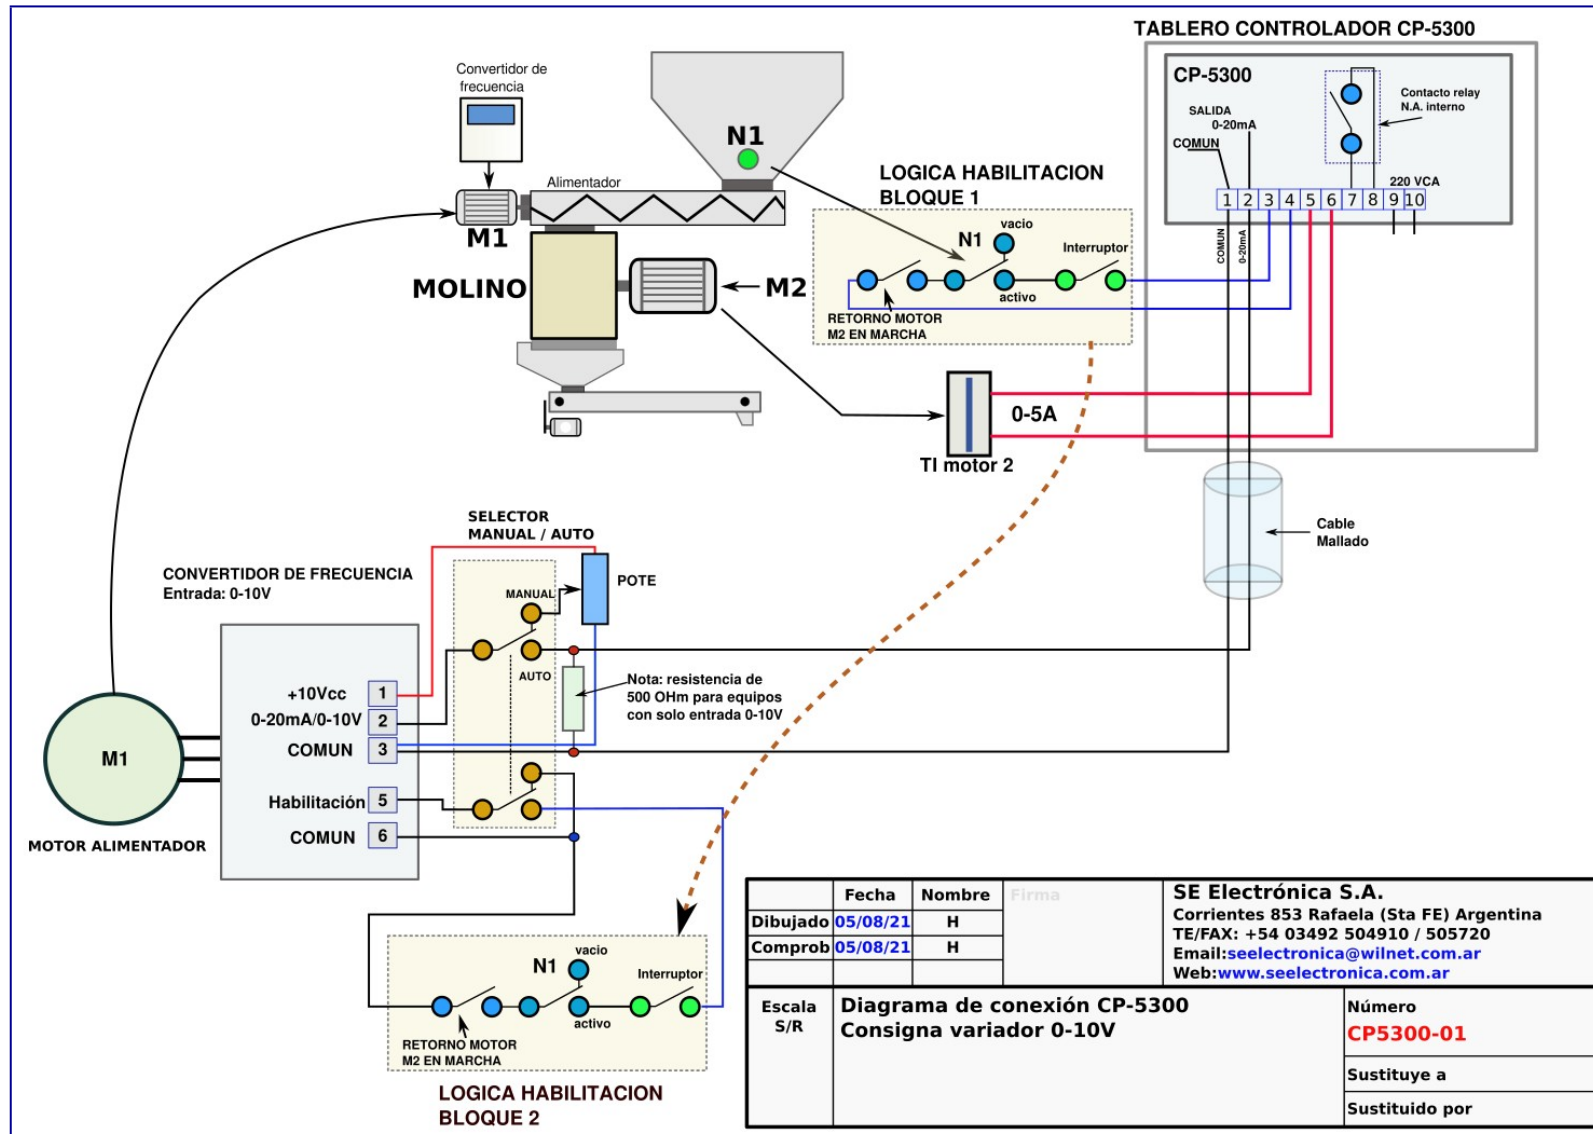


NOTA: Los bornes indicados para el convertidor de frecuencia son solo una referencia, consultar con el manual de su equipo.




## Diagrama de conexión CP-5300 / PC

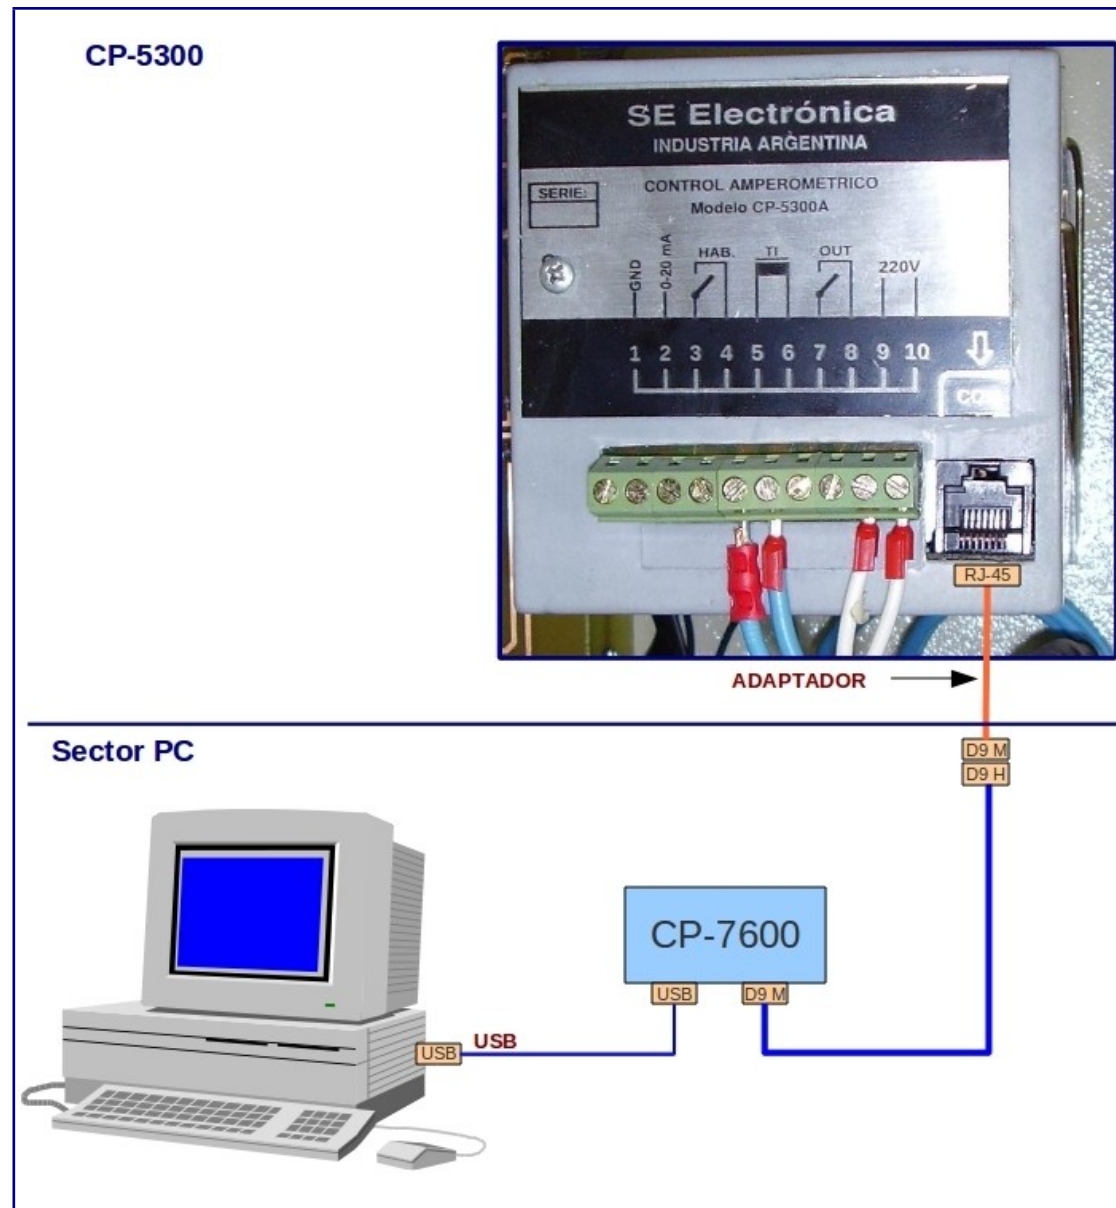


## Adaptador CP-5300 / SERIE (30 cm)

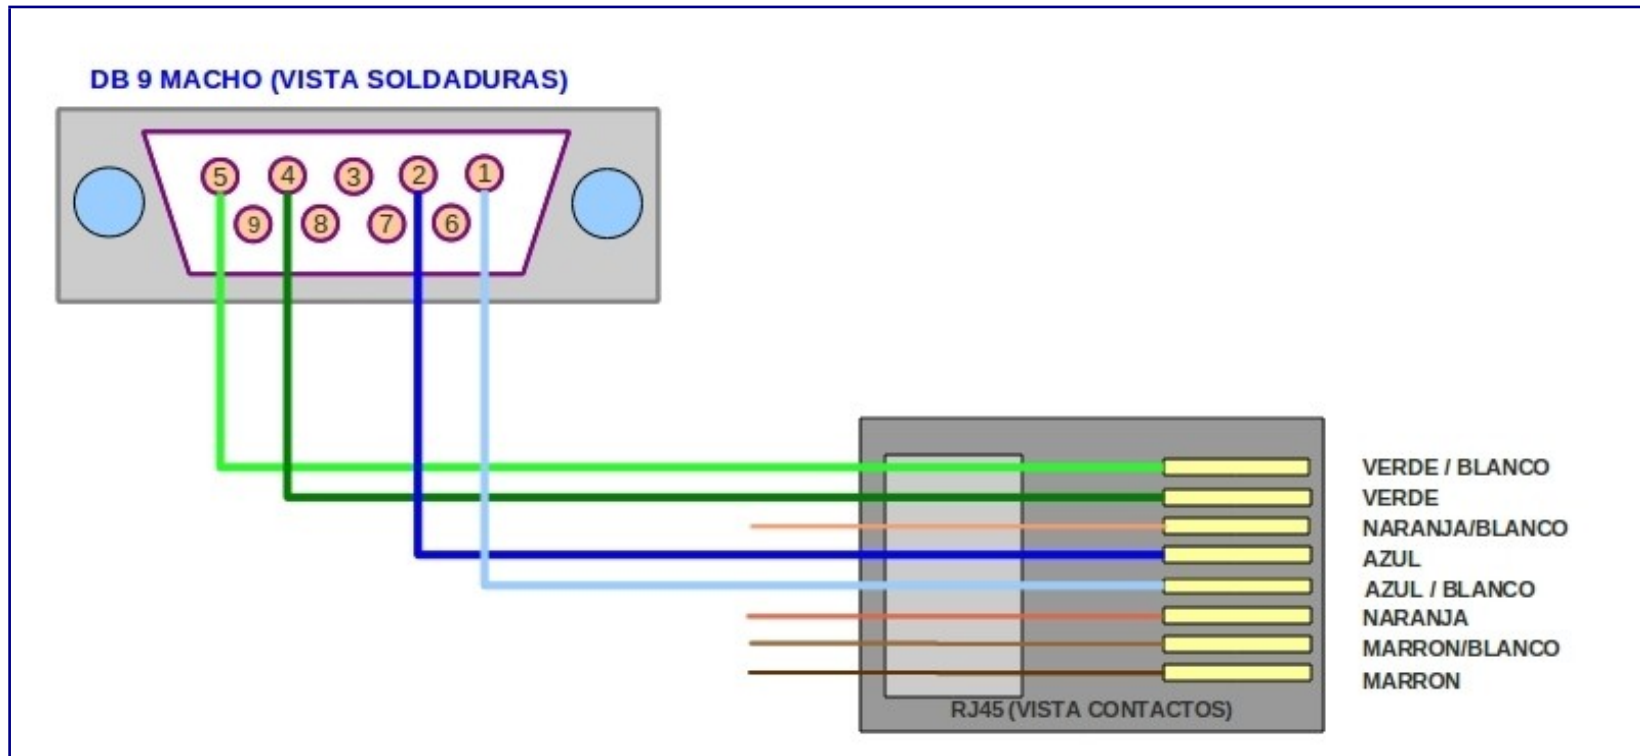

## CABLE P-7600 / CP-7600 a adaptador CP-5300 (máximo = 100mts)

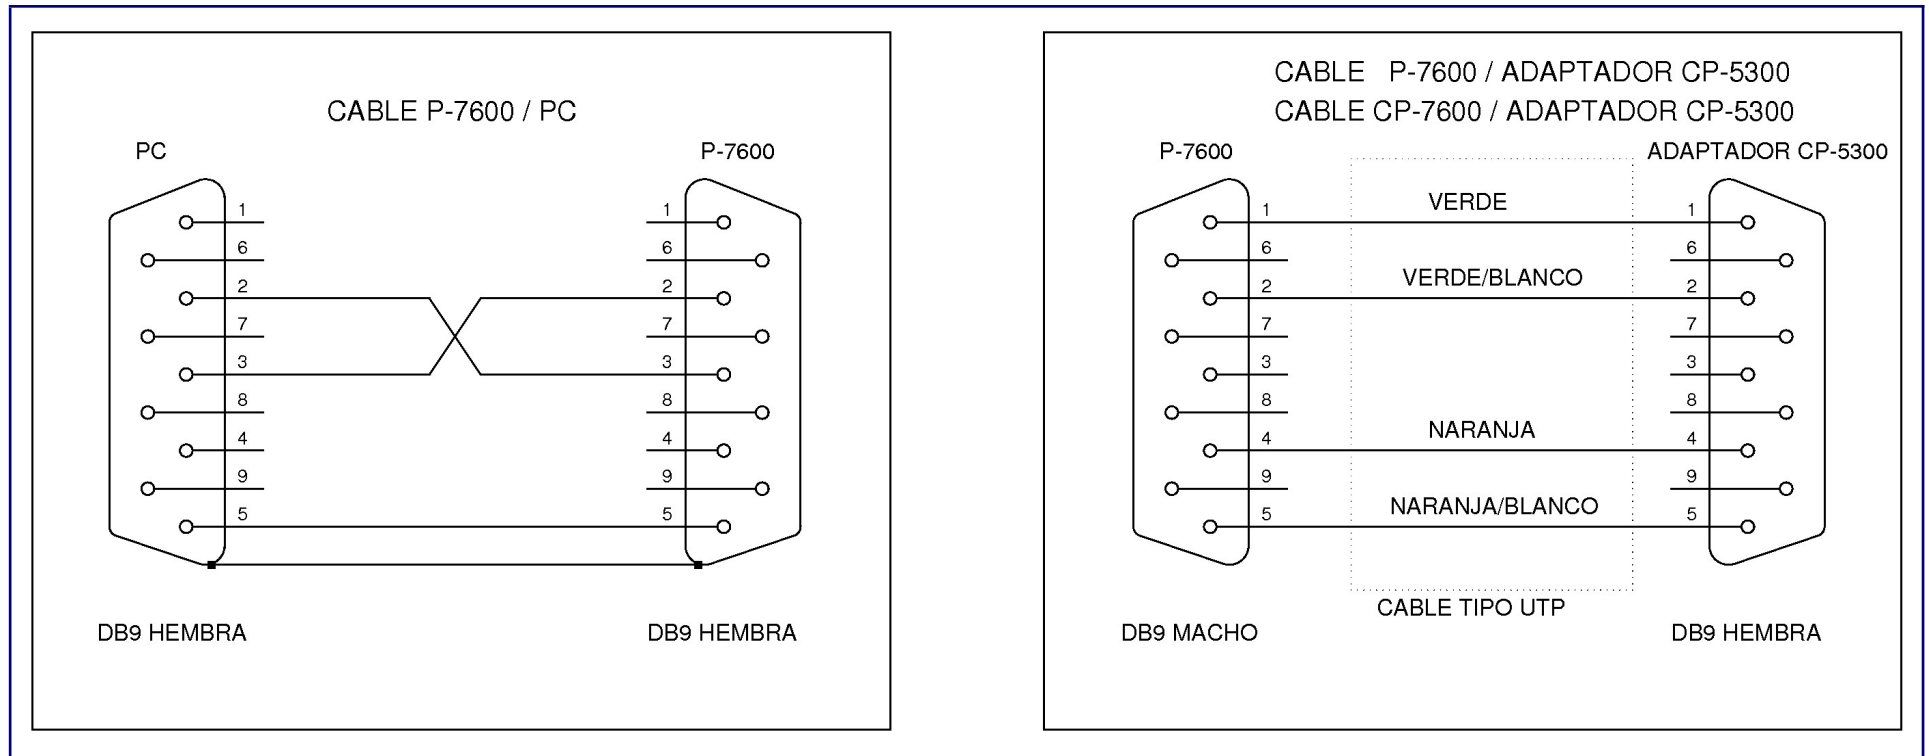

# ESQUEMA DE TRABAJO CP-5300 V1.1R4 a R6

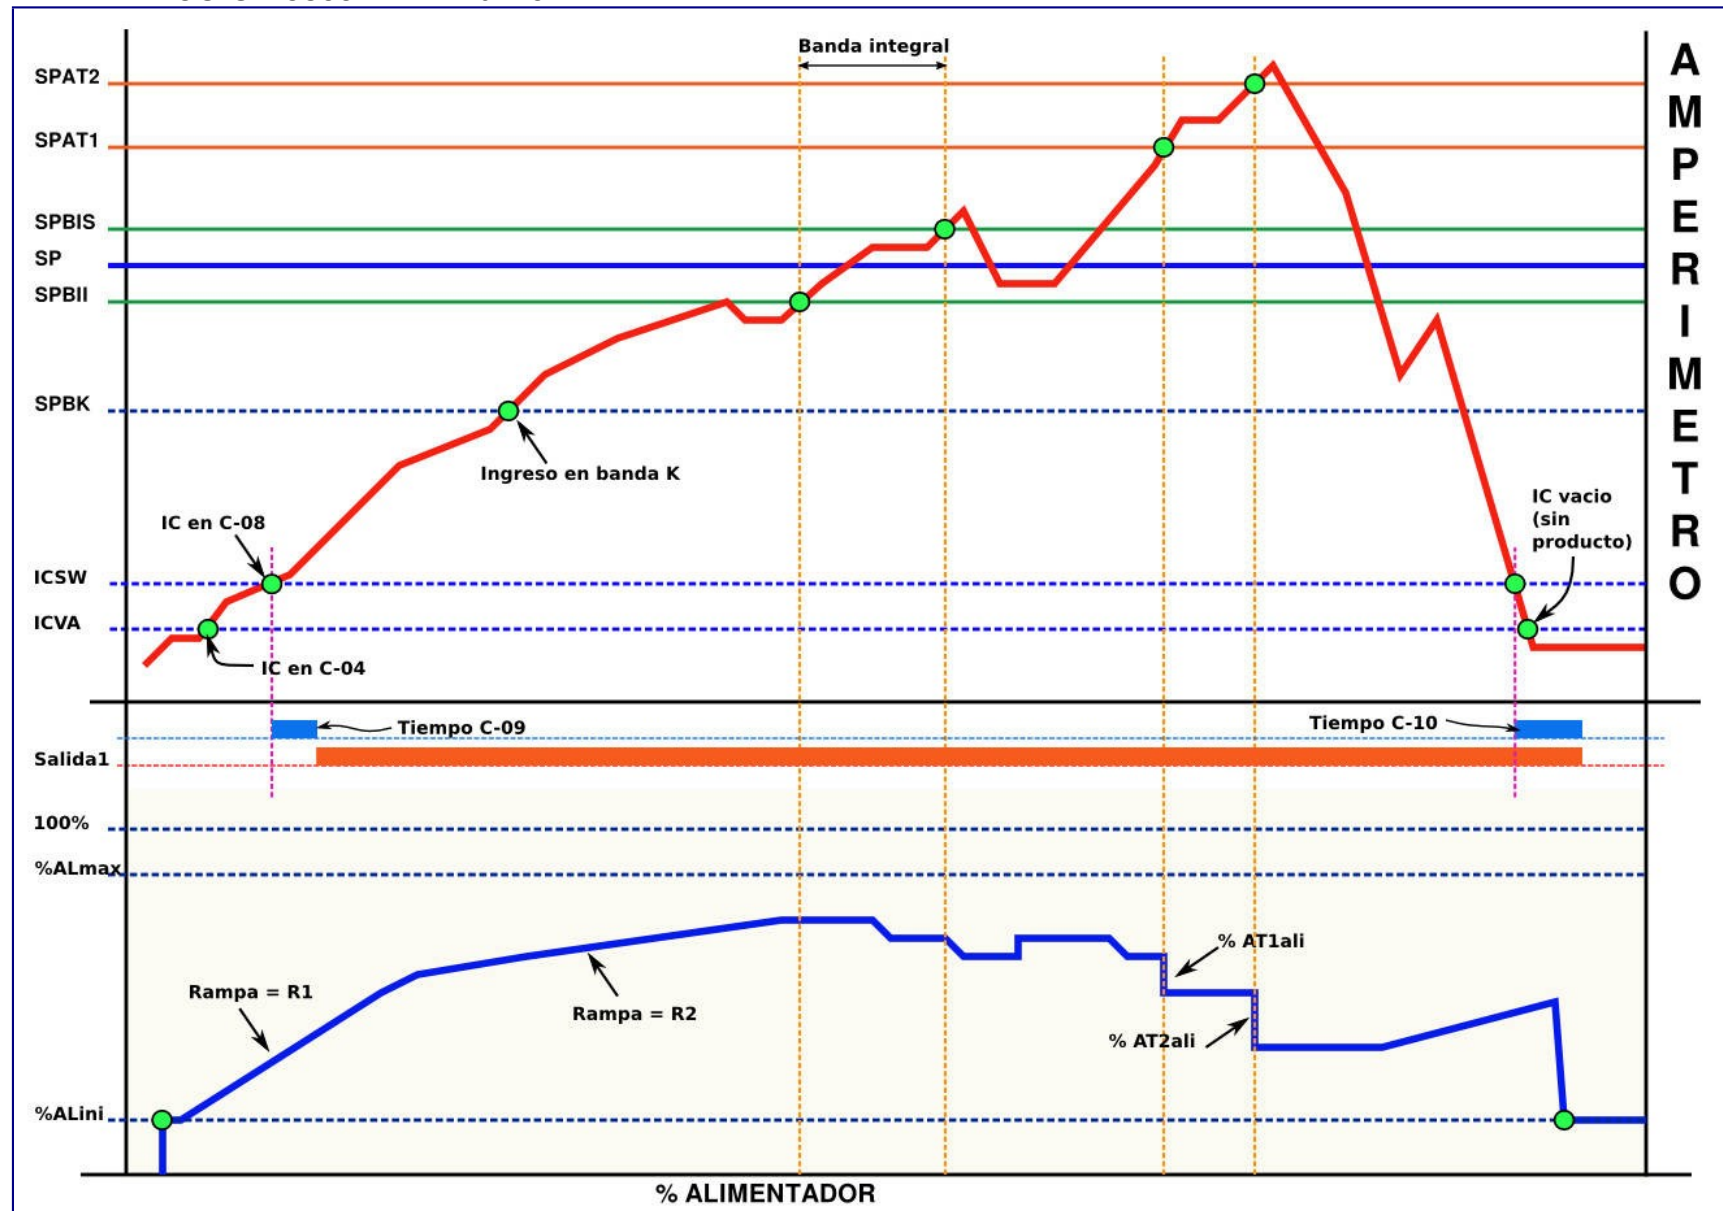

# ESQUEMA DE TRABAJO CP-5300 (solo desde V1.1R6) para activar salida por IC $\geq$ referencia de seguridad

